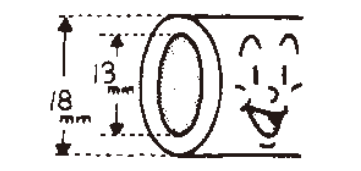


- Po úplném vyschnutí betonu osadíte za pomoci vodováhy kompresor zcela vodorovně.
 - Osazení před úplným vyschnutím betonu způsobí, že se do něj kompresor částečně zanoří.
 - Osazení kompresoru v jiné než zcela vodorovné poloze může zkrátit životnost dílů, neboť gumové díly budou nadměrně stlačovány.
- Pokud je budujete kolem kompresoru voděvzdornou či protihlukovou zábranu, namontujte na něj větrák, aby uvnitř jejího obvodu teplota nestoupala nad 40 stupňů Celsia. Pro více podrobností se prosím obraťte na zákaznickou podporu.


5. Upozornění týkající se instalátérských prací

⚠ Upozornění

- Zařízení nepřipojujete k žádnému potrubí, které by v něm zvyšovalo tlak či podobně.

- 
- Pro vzduchové rozvody používejte pevné vodovodní trubky (vnitřní průměr 13 mm, vnější průměr 18 mm).
- 
- Vytvořte vzduchový rozvod co nejkratší a s co nejméně ohyby.
 - Jako hrubé vodičko, délka hadice/potrubí by měla být kratší, než 5 m. Prosím kontaktujte nás, pokud musí být delší.
- 
- Ujistěte se, že uvnitř potrubí nebo konstrukce nezůstávají žádné nánosy nečistot.
 - Zúžení průměru trubky, její prodloužení nebo neúmyslné ponechání předmětů uvnitř povede k nadměrnému tlaku na kompresor a k možnému zkrácení životnosti membrány, neboť teplota uvnitř kompresoru výrazně vzroste.

- Propojte kompresor a rozvod vzduchu přiloženou hadicí ve tvaru L a pevně upněte svorkou hadice.
 - Vzájemně nastavte polohu výpusti kompresoru a trubek rozvodu vzduchu tak, aby na hadici ve tvaru L nepůsobil zbytečný tlak.

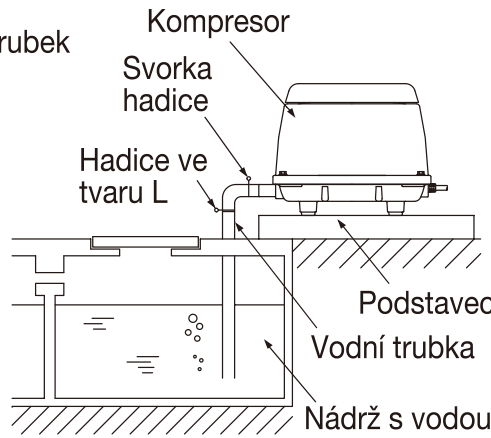

- Pokud kompresor používáte k vhnání vzduchu do vody umístěte jej tak, aby se nacházel nad její hladinou, jinak do něj může v případě přerušení napájení natéct zpětným tokem voda. Pro správný provoz je třeba, aby kompresor stál ve vzpřímené vodorovné poloze a na stabilním, pevném provozním povrchu.
- Po montáži se přesvědčte, že ze sestavy proudí vzduch.

6. Předběžná upozornění

⚠ Varování

- Nerozebírejte či neopravujte napájecí šňůru.
 - V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem či požáru.
 - Šňůru nezahřívejte, netahejte za ni ani na ni nic nepokládejte, mohla by se poškodit.
- Nejméně jednou ročně zkontrolujte, že není zástrčka zaprášená a až na doraz ji zasuňte do zásuvky.
 - Zaprášená či neúplně zasunutá zástrčka může způsobit úraz elektrickým proudem či požár.



⚠ Upozornění

- Při vytahování napájecí šňůry ze zásuvky ji držte za zástrčku.
 - Pokud budete tahat za šňůru, může se zahřát a vznítit v důsledku rozpojení části jádra vodiče.
- Zástrčky se nedotýkejte mokřýma rukama.
 - V opačném případě dojde k úrazu elektrickým proudem.
- Neomývejte kompresor vodou.
 - Mohlo by to způsobit únik proudu, úraz elektrickým proudem a/nebo zkrat.



3 • 2 Náhradní díly
(Kompresor neopravujte svépomocí)

- K opravám používejte pouze naše značkové díly.
 - Používání dílů jiných značek mívá za následek poškození kompresoru, neboť se jejich velikosti liší.


2 Každodenní údržba

Tato část se týká údržby prováděné uživatelem.
V případě jakýchkoli potíží se však prosím obraťte na servisního technika.

⚠ Upozornění

- Před čištěním vytáhněte napájecí šňůru ze zásuvky, aby se kompresor zastavil, a přesvědčte se, že zcela vychladl.
 - Nečistoty a/nebo prach na kompresoru mohou způsobit únik proudu, zkrat a popáleniny.

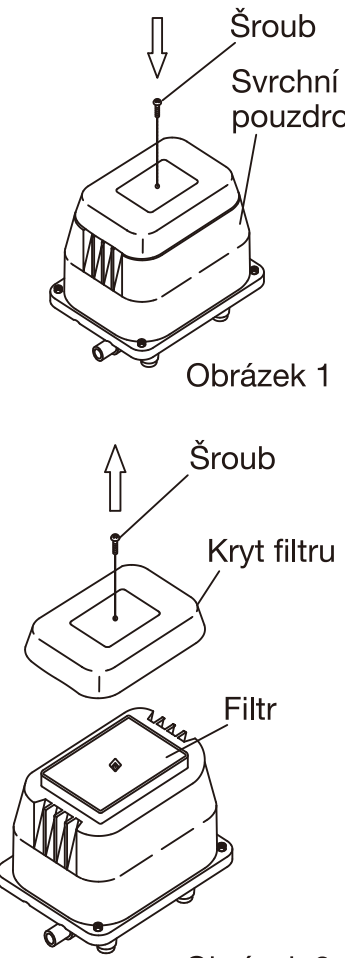

- 
- ① Před zahájením prací vytáhněte napájecí šňůru ze zásuvky.
 - ② Vyšroubujte upínací šroub krytu filtru (obrázek 1).
=> Pokud je hlava šroubu zaprášená či pokrytá pískem, vyšroubováním by se zničilo její zapuštění. Proto nejprve očistěte písek a prach a pak teprve šroub vyšroubujte. Dávejte pozor, abyste šroub neupustili či neztratili.
 - ③ Sejměte kryt filtru (obrázek 2). Chytněte jej oběma rukama a vytáhněte nahoru.
=> Při snímání krytu filtru buďte opatrní neboť nečistoty či prach mohou napadat dovnitř. Poměrně těžší písečný prach nenapadá do filtru ale na zadní stranu pouzdra.
 - ④ Vyměňte kryt ze svrchního pouzdra a vyměňte jej za nový či za čistý.
Ze znečištěného filtru důkladně vytřepejte prach. Pokud je silně znečištěn, použijte na něj neutrální čistící prostředek, důkladně jej propláchněte a poté jej nechte ve stínu uschnout.
 - ⑤ Zkontrolujte výpust vzduchu a ujistěte se, že není ucpaná.
 - ⑥ Odstraňte prach ze zadní části svrchního pouzdra.
 - ⑦ Nyní připevněte filtr i těsnění filtru. Pokud těsnění filtru vypadne, je třeba vsunout všechny čtyři výstupky těsnění do otvorů ve svrchním pouzdře a poté nasadit kryt filtru.

Pokud nebude těsnění filtru řádně upevněno, filtr se nebude nacházet ve správné poloze a nedokáže účinně lapat prach. Navíc může dovnitř vniknout dešťová voda.

⚠ Upozornění

- Kompresor nezvedejte za kryt filtru. Mohlo by dojít k poškození filtru nebo ke zranění v důsledku pádu kompresoru.

- Položky každodenní kontroly
 - Správné proudění vzduchu.
 - Nevydává kompresor neobvyklé zvuky či chvění?
 - Není teplota kompresoru příliš vysoká?
 - Na napájecí šňůře či zástrčce se vyskytují vady či došlo ke změně barvy materiálu.

3 Poservisní péče (tyto informace jsou určeny pro servisního technika)

3 • 1 Žádost o provedení opravy

- Pokud přístroj nefunguje správně, důkladně prosím zkontrolujte následující položky.

Problème	Položky, které je nutno prověřit
● Kompresor nepracuje	● Nedošlo k výpadku proudu? ● Není kompresor vypojen ze zásuvky?
● Pokles objemu vzduchu	● Nejsou nasávací otvor, rozvodné potrubí či zavzdušňovací trubka ucpané ? ● Není ventil potrubí ucpaný? ● Není filtr nebo nasávací otvor ucpaný?
● Extrémně vysoká teplota ● Kompresor se občas vypíná	
● Kompresor vydává neobvyklé zvuky	● Nedotýká se přímo okolních předmětů?

- Pokud potíže po prověření výše uvedených bodů přetrvávají, zastavte kompresor vytáhnutím zástrčky ze zásuvky a obraťte se na dodavatele či na servisní dílnu.
Název výrobku : Kompresor HI BLOW
Typ modelu: HP-40 HP-60 HP-80 HP-100 HP-120 HP-150 HP-200
Popis závady (co nej přesněji a nejpodrobněji)

⚠ Varování

- Nepokračujte v provozu přístroje pokud není v bezchybném stavu.
 - V opačném případě může dojít k poruše, úniku proudu, úrazu elektrickým proudem a/nebo zkratu.
- Kompresor neopravujte svépomocí.
 - Nedokonalé opravy mívají za následek únik proudu, úraz elektrickým proudem a/nebo zkrat.

- Pokud byste měli jakékoli dotazy ohledně poservisní péče, obraťte se prosím na distributora, servisní dílnu nebo zákaznický servis naší společnosti.



Head office
8-2 Nariai-Minaminocho, Takatsuki-shi, Osaka, 569-1013, Japan
TEL +81-72-647-1000

Manual
Refer to the website other languages.
https://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/
Bedienungsanleitung
Ausgaben in anderen Sprachen finden Sie auf der Website.
https://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/
Manuel
Consultez le site internet pour d' autres langues.
https://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Manuale
Fare riferimento al sito web per le altre lingue.
https://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Manual
Consulte el resto de idiomas en el sitio web.
https://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Руководство
Версии на разных языках можно скачать по ссылке
https://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Instrukcja obsługi
Inne wersje językowe dostępne na stronie internetowej.
https://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Návod
Viz ostatní jazyky webové stránky .
https://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Návod
Ostatné jazyky nájdete uvedené na webovej stránke.
https://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Vadovas
Vadovą kitomis kalbomis galite rasti
https://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Manual
Consulte o website em outras línguas.
https://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Brugervejledning
Henvi til webstedet andre sprog.
https://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/